Spare part list

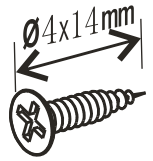

×8



×16



×8



×16



×10

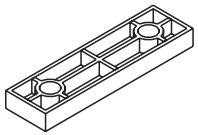

×4

×4

×4



×2



×1

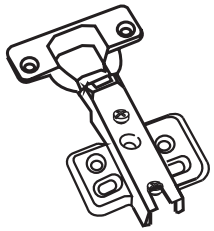

×2

FP400WH
FP400GG

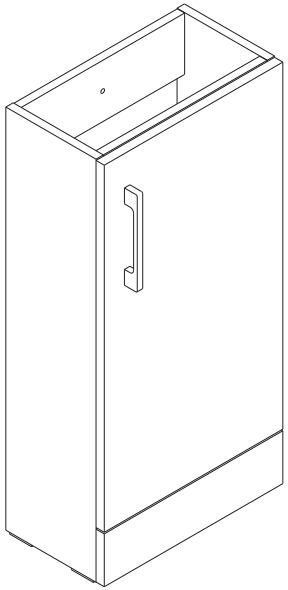

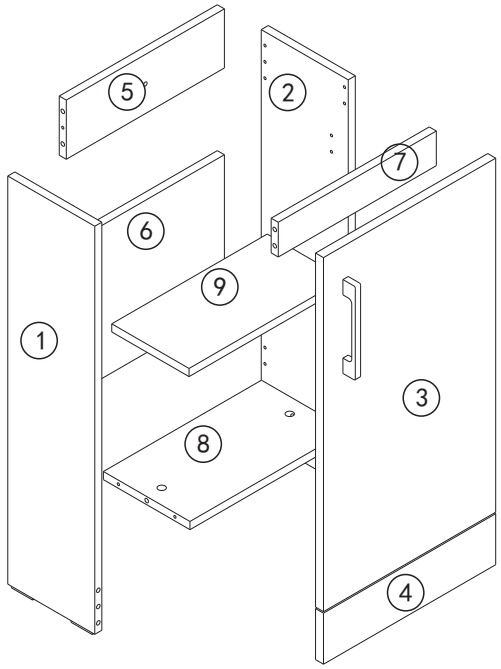

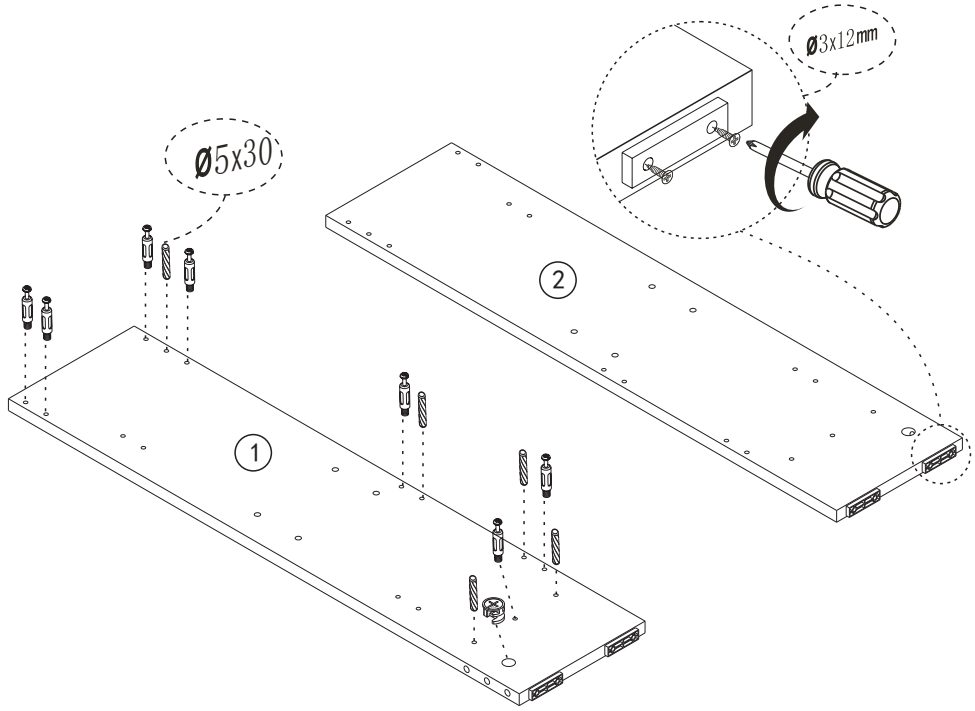

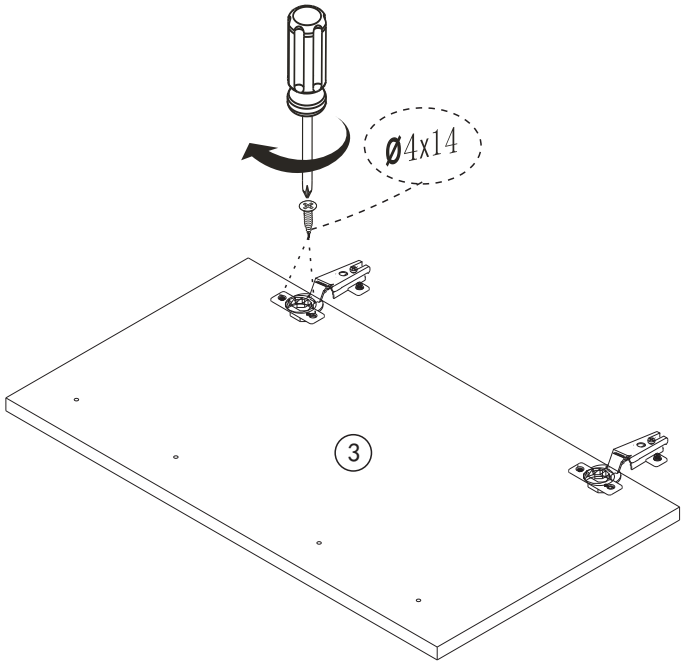

1

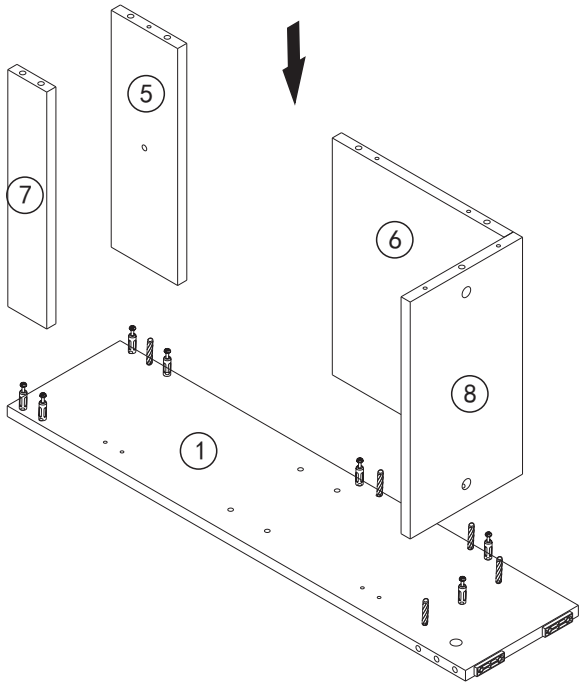

2

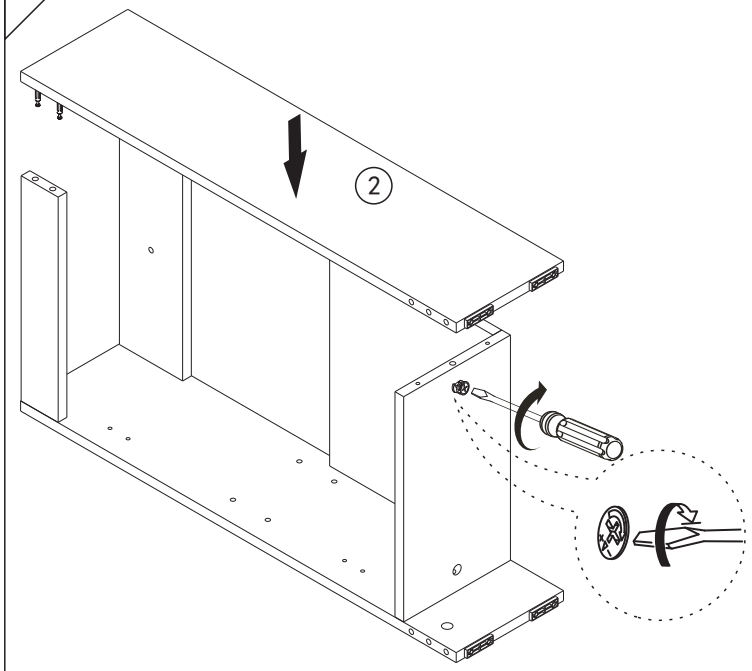

3

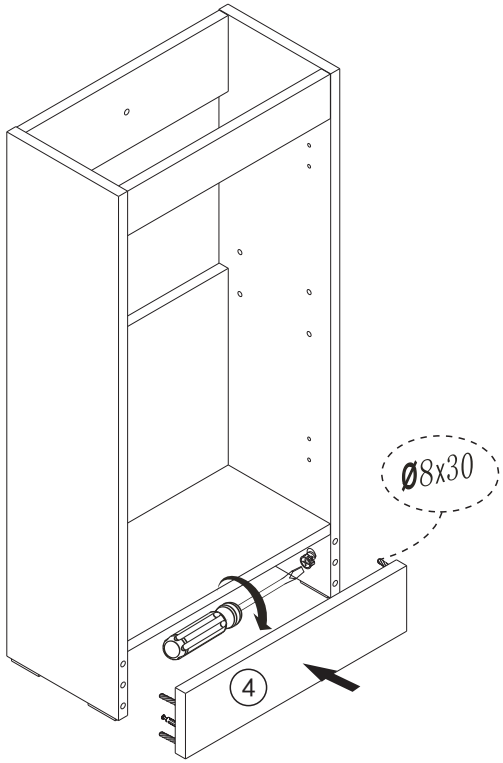

4

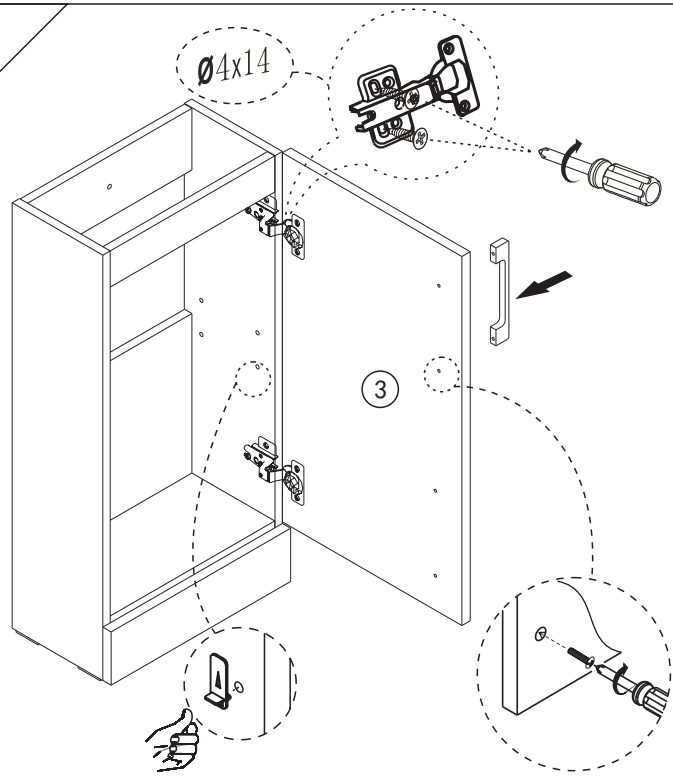

5

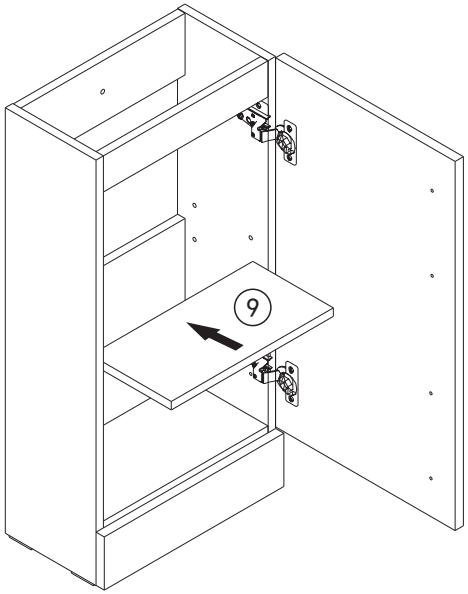
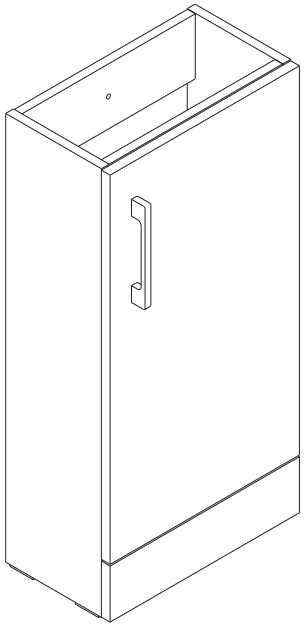
6